

Jalousispjæld SJD Montage af regulering

Da spjæld af typen SJD tillader forskellige reguleringstyper, skal den valgte regulering eftermonteres. Af hensyn til fordeling af kraftoverførslen bør en aksel nær midten af spjældensiden vælges.

Montage af håndregulering

Håndreguleringen monteres på spjældet før dette placeres endeligt i kanalen.

Bræddebolten (1) isættes bagfra i den yderste slidse i kvadranten (2). Fra modsatte side sættes nylonkiven (3) på bolten. Betjeningshåndtaget (4) monteres og spænde-håndgrebet (5) skrues løseligt på, så håndtaget (4) kan bevæges op og ned i slidsen. Leje med firkant hul (7) isættes

hullet i centrum af kvadranten (2). Lejet (7) og det firkantede hul i håndtaget (4) føres ned over akselarmen (6). Spænde-håndgrebet (5) spændes til og clipsen (8) trykkes nedover akselarmen (6).

Hele arrangement lines op med lige stor afstand til de to flanger. Der bores fire huller i spjældensiden med kvadranten (2 + 9) som borelære. Graterne fjernes. Kvadranten fastgøres med fire popnitter (10) fra indersiden af spjældet, således at de ikke hindrer vandringen af spjældpladerne.

Skiltene (11) for åben og lukket påsættes svarende til spjældstillingerne.

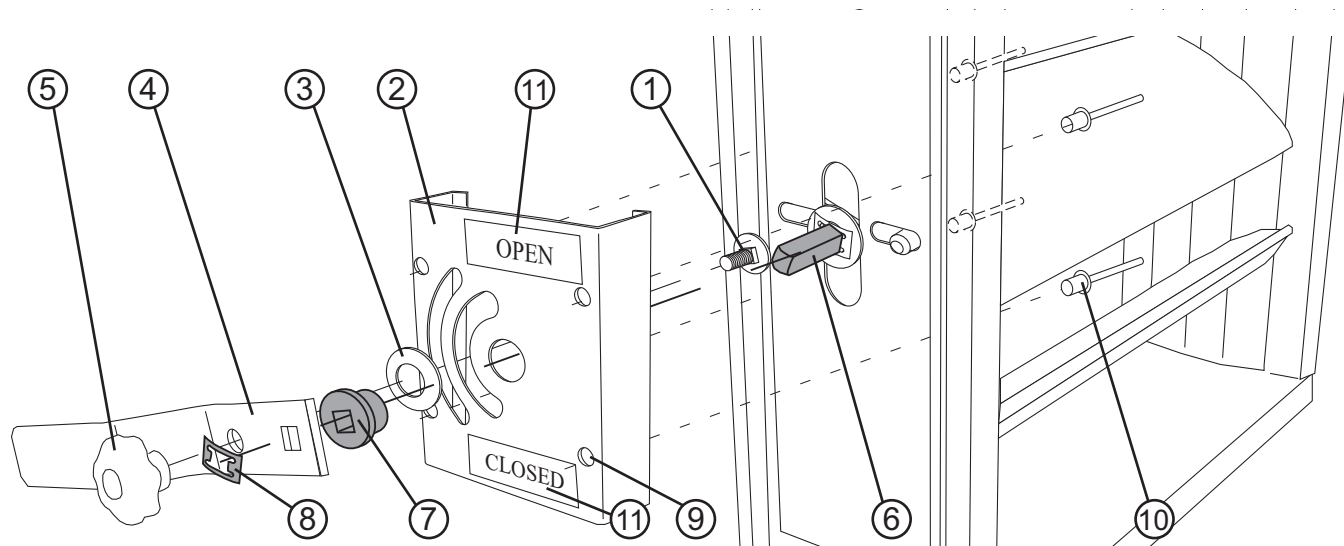


Fig. 1.

Tilslutning af motorregulering

Bemærk at spjældmotoren ikke medleveres.

Før motorreguleringen kan monteres, skal akselarmen forlænges med den medleverede forlængeraksel.

Fjern clipsen (12) og nylonkiven (13) fra akselarmen. Placér forlængerakslen (14) på akselarmen så det ene hul går i indgreb med styretappen (15). Kontrollér at positionen af ridsen (17) på forlængerakslen stemmer overens med spjældstillingen. Fastspænd akslen med pinolskruen (16).

Motorreguleringen monteres efter den til spjældmotoren medleverede dokumentation.

Vigtigt: Motorreguleringen skal monteres således at skævvridning af spjældet undgås.

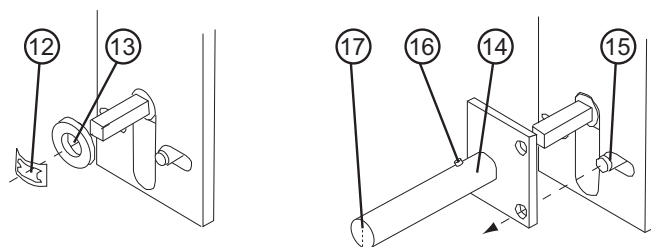


Fig. 2.

Yderligere information

En uddybende montage- og vedligeholdelsesvejledning for SJD spjæld kan rekvireres ved henvendelse til Novenco.